




Exhaust pipe extension Installation manual

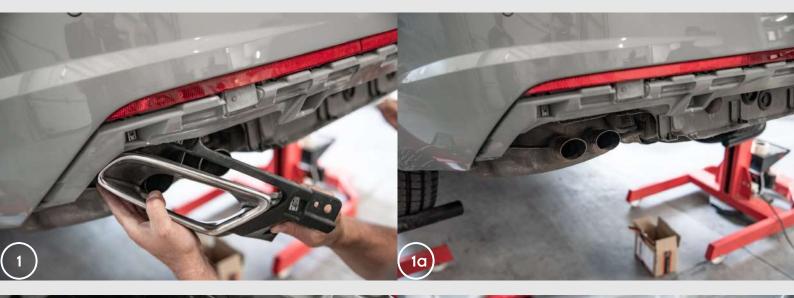



- 1. Remove the exhaust dummy.
- 2. Put the included tube on the end of the exhaust and stabilize it with the M6x20mm screw (Picture 2).
 - 3. Install the exhaust dummy.

(PL) Polski Instrukcja montażu Przedłużenia wydechu do Skody Octavii Mk4 RS

- 1. Zdemontuj ramkę z atrapą końcówki wydechu.
- 2. Włóż dedykowaną przedłużkę na końcówkę rury wydechowej i ustabilizuj ją za pomocą śruby m6 x 20 mm.
- 3. Zamontuj z powrotem ramkę atrapy wydechu.

(BG) Bŭlgarski Skoda Octavia Mk4 RS Instruktsii za montazh na razshirenie na auspukha

- 1. Ot·stranete ramkata s falshiviya izpuskatelen nakraĭnik.
- 2. Postavete spetsialnoto udŭlzhenie v kraya na izpuskatelnata trŭba i go stabiliziraĭte s vint m6 x 20 mm.
 - 3. Postavete otnovo ramkata na izpuskatelnata reshetka.

(HR) Hrvatski Upute za ugradnju nastavka auspuha Škoda Octavia Mk4 RS

- 1. Uklonite okvir s lažnim ispušnim vrhom.
- 2. Umetnite namjenski nastavak na kraj ispušne cijevi i stabilizirajte ga vijkom m6 x 20 mm.
- 3. Ponovno postavite okvir ispušne rešetke.

(CZ) Čeština Návod na montáž nástavce výfuku Škoda Octavia Mk4 RS

- 1. Odstraňte rám s falešnou koncovkou výfuku.
- 2. Nasaďte vyhrazený nástavec na konec výfukového potrubí a stabilizujte jej šroubem m6 x 20 mm.
- 3. Namontujte zpět rám výfukové mřížky.

(DK) Dansk Skoda Octavia Mk4 RS Udstødningsforlænger monteringsvejledning

- 1. Fjern rammen med den falske udstødningsspids.
- 2. Indsæt den dedikerede forlængelse på udstødningsrørenden og stabiliser den med en m6 x 20 mm skrue.
- 3. Geninstaller udstødningsgitterets ramme.

(EE) Eesti keel Skoda Octavia Mk4 RS heitgaasi laienduse paigaldusjuhend

- 1. Eemaldage võlts väljalaskeotsaga raam.
- 2. Sisestage spetsiaalne pikendus väljalasketoru otsa ja stabiliseerige see m6 x 20 mm kruviga.
- 3. Paigaldage väljalaskevõre raam tagasi.

(FI) Suomalainen Skoda Octavia Mk4 RS pakokaasujatkeen asennusohjeet

- 1. Irrota kehys väärennetyn pakoputken kärjellä.
- 2. Työnnä siihen tarkoitettu jatke pakoputken päähän ja vakauta se m6 x 20 mm ruuvilla.
- 3. Asenna pakoputken säleikkö takaisin paikalleen.

(FR) Français Instructions d'installation de l'extension d'échappement Skoda Octavia Mk4 RS

- 1. Retirez le cadre avec le faux embout d'échappement.
- 2. Insérez l'extension dédiée sur l'extrémité du tuyau d'échappement et stabilisez-la avec une vis m6 x 20 mm.
- 3. Réinstallez le cadre de la grille d'échappement.

(EL) Elliniká Odigíes topothétisis epéktasis exátmisis Skoda Octavia Mk4 RS

- 1. Afairéste to plaísio me to pséftiko ákro tis exátmisis.
- 2. Eisagágete tin eidikí proéktasi sto ákro tou solína exátmisis kai statheropoiíste ti me mia vída m6 x 20 mm.
 - 3. Topothetíste xaná to plaísio tis grílias exagogís.

(ES) Español Instrucciones de instalación de la extensión del escape del Skoda Octavia Mk4 RS

- 1. Retire el marco con la punta de escape falsa.
- 2. Inserte la extensión dedicada en el extremo del tubo de escape y estabilícela con un tornillo m6 x 20 mm.
- 3. Vuelva a instalar el marco de la rejilla de escape.

(IE) Gaeilge

Treoracha le haghaidh Suiteáil Síneadh Sceite Skoda Octavia Mk4 RS

- 1. Bain an fráma leis an rinn sceite falsa.
- 2. Cuir isteach an síneadh tiomnaithe ar an deireadh píopa sceite agus é a chobhsú le scriú m6 x 20 mm.
- 3. Athshuiteáil an fráma greille sceite.

(LI) Lietuvių Škoda Octavia Mk4 RS išmetimo ilgintuvo montavimo instrukcijos

- 1. Nuimkite rėmą su netikru išmetimo antgaliu.
- 2. Ant išmetimo vamzdžio galo įkiškite tam skirtą ilgintuvą ir stabilizuokite jį m6 x 20 mm varžtu.
- 3. Vėl sumontuokite išmetimo grotelių rėmą.

(LV) Latviski Skoda Octavia Mk4 RS izplūdes pagarinājuma uzstādīšanas instrukcijas

- 1. Noņemiet rāmi ar viltus izplūdes uzgali.
- 2. levietojiet speciālo pagarinājumu izplūdes caurules galā un stabilizējiet to ar m6 x 20 mm skrūvi.
- 3. Uzstādiet atpakaļ izplūdes režģa rāmi.

(MT) Malti Skoda Octavia Mk4 RS Exhaust Exhaust Installazzjoni Struzzjonijiet

- 1. Neħħi l-qafas bil-ponta tal-egżost foloz.
- 2. Daħħal l-estensjoni ddedikata fuq it-tarf tal-pajp tal-egżost u stabbilizzaha b'kamin m6 x 20 mm.
- 3. Erġa 'installa l-qafas tal-gradilja ta' l-egżost.

(NL) Nederlands Skoda Octavia Mk4 RS Uitlaatverlenging Installatie-instructies

- 1. Verwijder het frame met het nep-uitlaatsierstuk.
- 2. Plaats de speciale verlenging op het uiteinde van de uitlaatpijp en stabiliseer deze met een M6 x 20 mm-schroef.
- 3. Plaats het uitlaatroosterframe terug.

(DE) Deutsch Skoda Octavia Mk4 RS – Installationsanleitung für die Auspuffverlängerung

- 1. Entfernen Sie den Rahmen mit der falschen Auspuffspitze.
- 2. Stecken Sie die entsprechende Verlängerung auf das Auspuffrohrende und stabilisieren Sie diese mit einer M6 x 20 mm Schraube.
- 3. Bauen Sie den Abluftgitterrahmen wieder ein.

(PT) Português Instruções de instalação da extensão de escape Skoda Octavia Mk4 RS

- 1.º Remova o quadro com a ponteira de escape falsa.
- 2.º Insira a extensão dedicada na extremidade do tubo de escape e estabilize-a com um parafuso m6 x 20 mm.
- 3. Reinstale a estrutura da grelha de exaustão.

(RO) Romanesc Instrucțiuni de instalare extensie evacuare Skoda Octavia Mk4 RS

- 1. Scoateți cadrul cu vârful de evacuare fals.
- 2. Introduceți extensia dedicată pe capătul țevii de evacuare și stabilizați-o cu un șurub m6 x 20 mm.
- 3. Reinstalați cadrul grilei de evacuare.

(SK) Slovenský Skoda Octavia Mk4 RS Návod na montáž predlžovača výfuku

- 1. Odstráňte rám s falošnou koncovkou výfuku.
- 2. Nasaďte na koncovku výfukového potrubia určený predĺženie a stabilizujte ho skrutkou m6 x 20 mm.
- 3. Namontujte späť rám výfukovej mriežky.

(SI) Slovenski Navodila za namestitev podaljška izpušnega sistema Škoda Octavia Mk4 RS

- 1. Odstranite okvir z lažno izpušno konico.
- 2. Vstavite namenski podaljšek na konec izpušne cevi in ga stabilizirajte z vijakom m6 x 20 mm.
- 3. Ponovno namestite okvir izpušne rešetke.

(SE) Svenska Skoda Octavia Mk4 RS Monteringsanvisning för avgasförlängning

- 1. Ta bort ramen med den falska avgasspetsen.
- 2. Sätt in den dedikerade förlängningen på avgasrörsänden och stabilisera den med en m6 x 20 mm skruv.
- 3. Sätt tillbaka avgasgallrets ram.

(HU) Magyar Skoda Octavia Mk4 RS kipufogó-hosszabbító beépítési útmutató

- 1. Távolítsa el a keretet a hamis kipufogóvéggel.
- 2. Illessze a kihelyezett hosszabbítót a kipufogócső végére, és stabilizálja egy m6 x 20 mm-es csavarral.
- 3. Szerelje vissza a kipufogó rács keretét.

(IT) Italiano Istruzioni per l'installazione dell'estensione dello scarico Skoda Octavia Mk4 RS

- 1. Rimuovere il telaio con il terminale di scarico finto.
- 2. Inserire la prolunga dedicata sull'estremità del tubo di scarico e stabilizzarla con una vite m6 x 20 mm.
- 3. Reinstallare il telaio della griglia di scarico.